

LXT1 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ GPS GSM TRACKER

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΚΑΡΤΑ SIM (ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ . ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ Η ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ.

8 βασικές ενέργειες για την πρώτη λειτουργία της συσκευής.

1. Απενεργοποιούμε το PIN σε μια άλλη συσκευή. Αφού απενεργοποιούμε το PIN κλείνουμε την συσκευή.
2. Ξανανοίξουμε την συσκευή .Η συσκευή πρέπει να ανοίξει χωρίς να ζητήσει PIN
3. Πραγματοποιούμε μια χρεώσιμη κλήση . (δηλαδή από το κινητό πρέπει να καλέσουμε σε έναν άλλον αριθμό και να απαντήσουμε στην κλήση αυτή).
4. Βγάζουμε την κάρτα από την συσκευή και την τοποθετούμε στο **LXT1** Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού GPS GSM TRACKER.
5. Συνδέουμε την μπαταρία στο **LXT1** Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού GPS GSM TRACKER.
6. Συνδέουμε την τροφοδοσία (κόκκινο + 12V ,μαύρο -)στο **LXT1** Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού GPS GSM TRACKER.
7. Για την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής στέλνουμε στο **LXT1** Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού GPS GSM TRACKER.το μήνυμα της **4 παραγράφου** δηλαδή για παράδειγμα ***00306944959599*0000*1**** (το νούμερο είναι τυχαίο).
8. Για την ενεργοποίηση της συσκευής στέλνουμε στο **LXT1** Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού GPS GSM TRACKER.το παρακάτω αριθμητικό μήνυμα **7000000** (χωρίς κενά). Όταν η συσκευή λάβει το μήνυμα απαντάει με μήνυμα στο κινητό μας **SET MODE OK**
9. Για την ενεργοποίηση του **GPS** στέλνουμε στο **LXT1** Δορυφορικό Σύστημα Εντοπισμού GPS GSM TRACKER.το παρακάτω αριθμητικό μήνυμα **2220000** (χωρίς κενά). Όταν η συσκευή λάβει το μήνυμα απαντάει με μήνυμα στο κινητό μας **GPS ON OK**

ΟΔΗΓΙΕΣ **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**

www.1999.gr

1. PIN

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ **PIN** ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ SIM ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

2. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΗΝΥΜΑ SMS ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
700(ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ) ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ Ο **(0000)**

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7000000

ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΗΝΥΜΑ (**SET MODE OK**)

3. ΑΛΛΑΓΗ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ

ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΗΝΥΜΑ SMS
777(ΝΕΟ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ+ΠΑΛΙΟ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 77712340000

ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑ (**SET USER PASSWORD OK**)

4. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΜΗΝΥΜΑ SMS ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ***ΝΕΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ * ΤΟΝ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ***
ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ **1**** ΕΩΣ **3**** ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ *00306944959599*0000*1** ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟ

00306972109000*0000*2* ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ

00306943072728*0000*3* ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΑΡΙΘΜΟ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟΙ

ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑ (**SET USER NUMBER(1-3) OK**)

5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ GPS

ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΗΝΥΜΑ SMS
222 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ **(0000)**

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2220000

ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑ (**GPS ON OK**)

6. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ GPS

ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΗΝΥΜΑ SMS
333 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ **(0000)**

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3330000

ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑ (**GPS OFF OK**)

7. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

1ος ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΗΝΥΜΑ SMS

666 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ **(0000)**

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6660000

ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΟΥ GPS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

2ος ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΟΡΙΖΕΙ ΚΑΙ
ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΕΙ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΦΟΡΕΣ ΘΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ GPS

8. ΜΗΝΥΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΕΞΤΡΑ ΜΠΟΥΤΟΝ SOS

ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΙ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Η ΠΑΤΗΘΕΙ ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ SOS ΓΙΑ 3 "

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SOS Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ GPS ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΞΗ SOS ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΟΡΙΖΕΙ
ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ

9. ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΗΝΥΜΑ SMS
900 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ **(0000)**

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 9000000

www.1999.gr

ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΣ ΡΩΤΑΕΙ (**POWER OFF**)
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΜΕ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΜΗΝΥΜΑ
901 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ (**0000**)

www.1999.gr

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 9010000

ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ (**POWER OFF OK**)

10. ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΜΗΝΥΜΑ SMS ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

902 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ (**0000**)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 9020000


ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΣ ΡΩΤΑΕΙ (**POWER ON**)

ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΜΗΝΥΜΑ

903 ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ (**0000**)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 9030000

ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ (**POWER ON OK**)

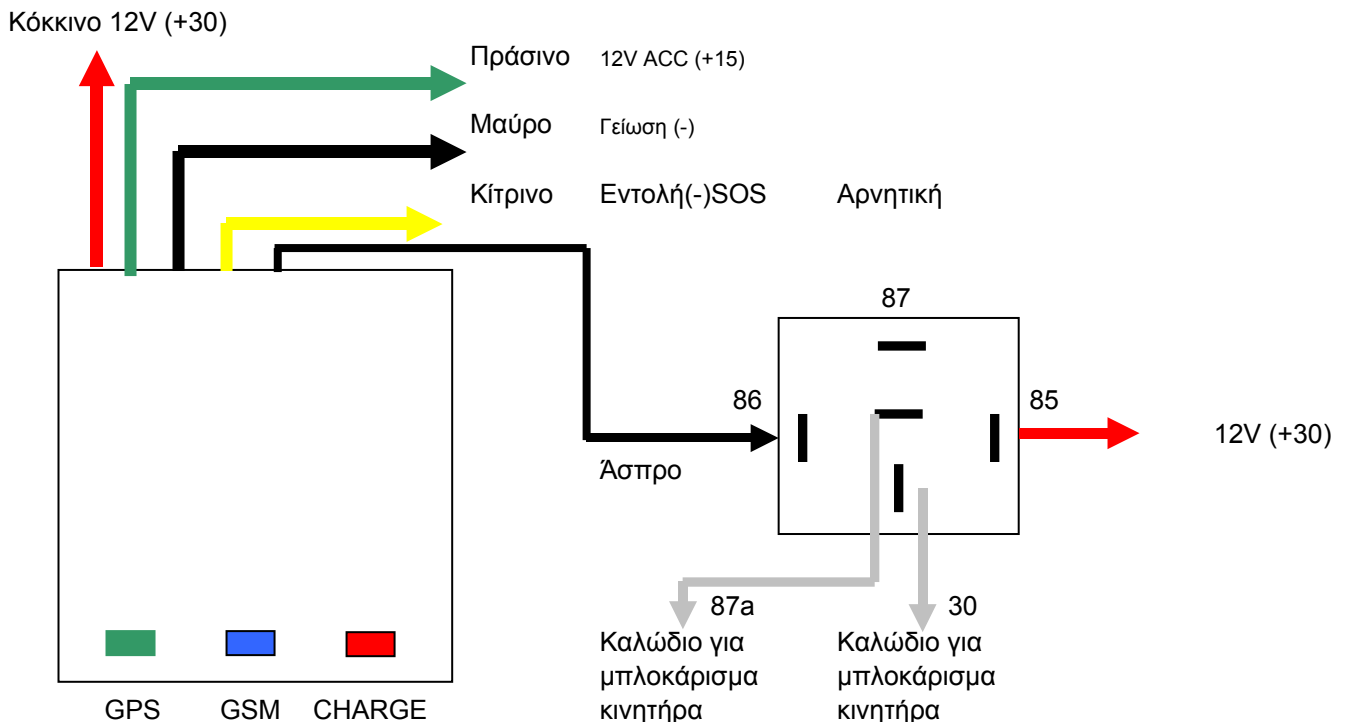

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ LED

ΜΠΛΕ ΣΗΜΑ GSM

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΡΤΑ SIM Η ΚΑΛΟ ΣΗΜΑ GSM
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΑΝΑ 8 "	ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΛΟ ΣΗΜΑ GSM
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ	ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΛΗΣΗ Η ΣΤΕΛΝΕΙ ΚΛΗΣΗ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ	ΦΟΡΤΙΖΕΙ
ΔΕΝ ΦΩΤΙΖΕΙ	Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΑ GPS

ΔΕΝ ΦΩΤΙΖΕΙ	ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑ GPS
ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΑΝΑ 2 "	ΕΧΕΙ ΣΗΜΑ GPS

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ΑΝ ΣΥΝΔΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ACC (+15) Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
- Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ

www.1999.gr

